



FEHLER


Bei Fehlfunktionen zeigt das Display Fehler Codes an.

Der Buchstabe P + das Symbol L (aufrecht oder umgekehrt) bedeutet, dass der Puck in der Tür klemmt oder der Lichtschranken verschmutzt oder defekt ist..

Der Buchstabe C + eine Nummer von 1 bis zu 6 bedeutet, dass der entsprechende Münzprüferkanal blockiert ist.

Steckerbelegung

Bauteilseite	Pin.	Lötseite
Münze 4	1	Münze 3
Münze 2	2	Münze 1
Start	3	GND
Display data	4	Display clk
Display -	5	Display +
Sensor rechts rx	6	Sensor links rx
Sensor rechts tx	7	Sensor links tx
Sensor rechts +	8	Sensor links +
Lautsprecher -	9	Lautsprecher +
Zählwerk -	10	Zählwerk +
Spule links +	11	Spule links +
Spule links -	12	Spule links -
Spule rechts +	13	Spule rechts +
Spule rechts -	14	Spule rechts -
Nicht belegt	15	Nicht belegt
220 Vac OUT	16	220 Vac OUT
Nicht belegt	17	Nicht belegt
0 Vac OUT	18	0 Vac OUT
Nicht belegt	19	Nicht belegt
220 Vac IN	20	220 Vac IN
Nicht belegt	21	Nicht belegt
0 Vac IN	22	0 Vac IN

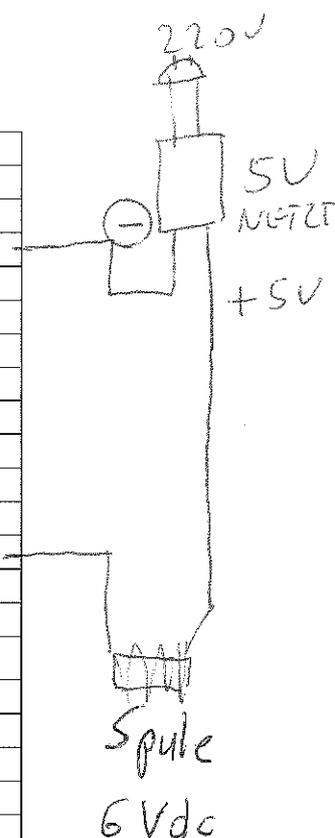

Der Hersteller behält sich das Recht von jeder Änderung für eine technische Verbesserung vor.